


Die hier aufgeführten Steckerbelegungen entsprechen der DIN-Norm und gelten für 12 Volt. Jeder Hersteller von hochwertigen Anhängern sollte sich daran halten, doch trotzdem ist bei Elektrik an Fahrzeugen immer Vorsicht geboten.

Falls Sie die Steckdose an Ihrem Auto reparieren wollen, unbedingt darauf achten die Kabelfarben/-nummern zu notieren, denn für die Verkabelung der Anhänger-Steckdose im Auto gibt es keine Norm, die ist jedem Autohersteller frei überlassen. Schäden an der Autoelektronik könnten die Folge sein, darum sehr vorsichtig sein.

Steckerbelegung - 7-Polig

Draufsicht von Hinten (Montageseite)

Nummer:	Bezeichnung:	Farbe:	Kontaktbelegung:
1	L	Gelb	Blinker links
2	54G	Blau	Nebelleuchten
3	31	Weiss	Masse
4	R	Grün	Blinker rechts
5	58R	Braun	Schlussleuchte rechts
6	54	Rot	Bremsleuchten
7	58L	Schwarz	Schlussleuchte links

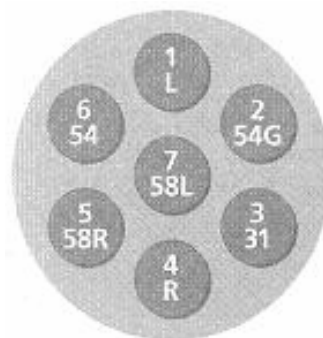

Steckerbelegung - 13-Polig

Draufsicht von Hinten (Montageseite)

Nummer:	Farbe:	Kontaktbelegung:
1	Gelb	Blinker links
2	Blau	Nebelleuchten
3	Weiss	Masse (für Pol 1 bis 8)
4	Grün	Blinker rechts
5	Braun	Schlussleuchte rechts
6	Rot	Bremsleuchten
7	Schwarz	Schlussleuchte links
8	Grau	Rückfahrleuchte
9	Braun/Blau	Dauerplus
10	Braun-Rot	Ladeleitung Plus für Batterie im Anhängfahrzeug
11	Nicht zugeteilt	
12	Nicht zugeteilt	
13	Schwarz/Weiss	Masse (für Pol 9 bis 12)

